Obrigado por ter adquirido esta câmara digital AGFAPHOTO. Leia estas instruções de operação atentamente para utilizar a câmara digital correctamente. Depois de ler as instruções, guarde-as num local seguro para que possa consultá-las mais tarde.

Precauções

- Não aponte a câmara para o sol ou fontes de luz intensas, porque poderá causar lesões na sua vista.
- Não tente abrir o corpo da câmara ou modificá-la de qualquer forma. Componentes internos de alta voltagem criam o risco de choque eléctrico quando expostos. A manutenção e as reparações devem ser efectuadas por um agente autorizado.
- Não dispare o flash demasiado próximo dos olhos de animais ou pessoas, especialmente crianças.
 Pode causar lesões oculares. Em particular, ao fotografar crianças com flash mantenha-se a uma distância de pelo menos um metro.
- Mantenha a câmara afastada da água e de outros líquidos. Não utilize a câmara com as mãos molhadas. Nunca utilize a câmara à chuva ou a nevar. A humidade cria o perigo de choque eléctrico.
- Mantenha a câmara e os respectivos acessórios fora do alcance das crianças e dos animais, para evitar acidentes ou danos na câmara.
- Se vir fumo ou sentir um cheiro estranho a sair da câmara, desligue-a imediatamente. Leve a câmara ao centro de assistência técnica autorizado mais próximo para reparação. Nunca tente reparar a câmara por si próprio.
- Utilize unicamente os acessórios eléctricos recomendados. A utilização de fontes de alimentação não expressamente recomendadas para este equipamento pode causar sobreaquecimento, distorção do equipamento, incêndio, choque eléctrico ou outros perigos.


Aviso legal

Não assumimos a responsabilidade além do previsto na legislação no que se refere a danos sofridos pelo utilizador ou por terceiros em resultado de um manuseamento inadequado do produto ou dos seus acessórios, ou por falhas no seu funcionamento e pela sua utilização. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações a este produto e aos seus acessórios sem aviso prévio.


Aviso!

Nunca tente abrir a câmara ou desmontá-la. Isso irá invalidar toda e qualquer garantia. Perigo de explosão se a bateria não for substituída adequadamente. Substitua a pilha unicamente por outra do mesmo tipo ou de outro tipo aprovado pelo fabricante. As pilhas usadas devem ser eliminadas de acordo com as indicações do fabricante e as normas locais.


As partes da câmara

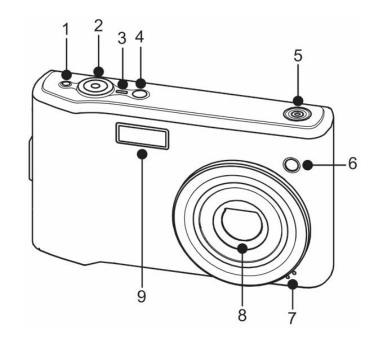

- 1. Estabilizador
- 2. Botão do obturador
- 3. Luz indicadora
- 4. Botão de ligar/desligar
- 5. Altifalante
- 6. Luz do temporizador automático / Luz AF
- 7. Microfone
- 8. Lente
- 9. Flash

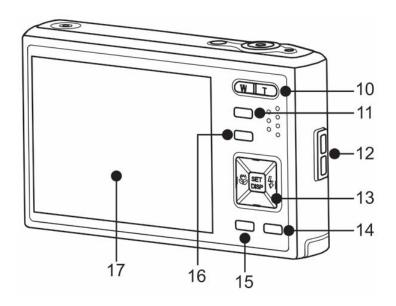

- 10. Botão do zoom
- 11. Botão de reprodução
- 12. Anel para a correia
- 13. Botão SET/DISP / Botão do flash / Botão macro
- 14. Botão do modo
- 15. Botão ASM / Botão
- apagar
- 16. Botão do menu
- 17.Monitor LCD

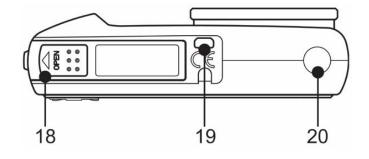


- 18. Tampa do compartimento das pilhas
- 19. Terminal USB/ AV
- 20. Rosca para o tripé

Colocação da pilha

1

Abra a tampa do compartimento das pilhas.


 Faça deslizar a tampa na direcção indicada pela seta.

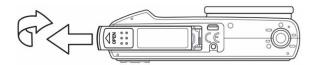

2


Coloque as pilhas.

 Coloque as pilhas com os contactos virados para o interior da câmara.

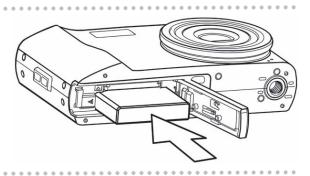

3

Feche a tampa.

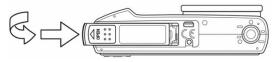


Inserir o cartão de memória

1 2

Abra a tampa do compartimento das pilhas.

Insira o cartão.

 Insira o cartão com o rótulo virado para cima e a seta virada para dentro.

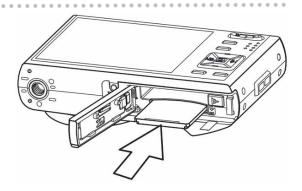

3

Tips

- Para remover o cartão, prima ligeiramente sobre o rebordo do cartão e solte-o.
 Retire o cartão e feche a tampa do compartimento.
- 3

Feche a tampa do compartimento.


Mudar o modo

O modo REC permite gravar imagens e voz. O modo PLAYBACK permite reproduzir, apagar ou editar imagens no monitor LCD.

Alternar entre o modo REC e o modo PLAYBACK

No modo REC: prima o botão **PLAYBACK** (**1**) para passar para o modo PLAY.

No modo PLAY: prima o botão **PLAYBACK** (**①**) ou o botão **MODE** (**②**) para passar para o modo REC.

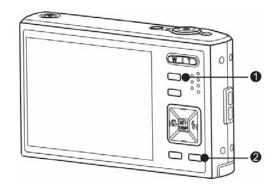

Selecção do modo REC

Regule a câmara para o modo REC.

Abra a paleta dos modos.

- Prima o botão MODE (②) para visualizar a paleta dos modos cena.
- Seleccione um modo.
 Use o botão direccional para seleccionar o modo pretendido e prima o botão SET para confirmar.



Selecção do modo ASM

Regule a câmara para o modo REC.

 Não é possível passar para o modo ASM estando no modo Movie ou Voice REC.

Active o modo ASM.

 Prima o botão ASM (①) para alternar entre os modos Prioridade à Abertura, Prioridade ao Obturador e Exposição Manual.



Utilização dos menus

Quando é mostrado um menu, seleccione as definições pretendidas utilizando o botão direccional e o botão **SET**.

10M 3:2

16:9 8M

5M

Resolution

Menu REC

- Ligue a câmara e regule-a para o modo REC.
- Abra o menu REC.Prima o botão MENU para
- visualizar o menu.
- Seleccione um item.
 Prima ◀ ou ▶ para
 seleccionar um item do menu.
- Mudar a definição.

 Prima ▲ ou ▼ para mudar a definição.
- Prima o botão MENU ou SET para guardar as definições e fechar o menu.

Setup menu

- Ligue a câmara e regule-a para o modo REC ou PLAYBACK.
- Prima o botão MENU para abrir o menu REC ou PLAYBACK.

O menu visualizado varia, conforme se encontre no modo REC ou

PLAYBACK.

Ligue a câmara e regule-a para o modo REC ou PLAYBACK.



gong

- Abra o menu Setup.
 - Prima o botão direccional para seleccionar **SETUP** () e depois prima o botão **SET** para visualizar o menu Setup.
- 4 Seleccione um item.
 - Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um item, depois prima ► ou o botão SET para abrir o submenu.
- Mude a definição.
 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma opção e prima ◄ ou o botão SET para aplicar a definição.

6 Prima o botão MENU para fechar o menu.

Assistência ao cliente

Para mais informações sobre a gama completa de câmaras digitais AGFAPHOTO, visite o site www.plawa.com.

Hotline de assistência técnica e reparação (EU):

00800 752 921 00 (só a partir de uma linha terrestre)

Hotline de assistência técnica e apoio (Alemanha):

0900 1000 042 (1,49 euros/ min. só a partir de uma linha terrestre alemã)

Serviço online / contacto internacional:

support-apdc@plawa.com

Fabricado por plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG Bleichereistraße 18 73066 Uhingen Alemanha

AGFAPHOTO é utilizado sob licença da Agfa-Gevaert NV & Co. KG. A Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Não fabrica este produto nem fornece qualquer garantia ou apoio respectivos. Para informações sobre assistência técnica, apoio e garantia, contacte o distribuidor ou o fabricante. Contacto: AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com

Eliminação de equipamentos por utilizadores domésticos na União Europeia



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, deve entregá-lo num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. A recolha e reciclagem do seu equipamento em separado no momento de o eliminar irá ajudar a preservar os recursos naturais e a assegurar a sua reciclagem de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre o local onde poderá entregar o seu equipamento para reciclagem, contacte os

serviços municipalizados ou a empresa de recolha de detritos da sua área de residência, ou a loja onde adquiriu o produto.

Pilhas e acumuladores não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico! Entregue as pilhas usadas numa loja, num vendedor autorizado ou no respectivo posto de recolha, para que possam ser eliminadas de modo compatível com o meio ambiente.

Declaração de conformidade

Confirmamos que o produto com a designação câmara digital AGFAPHOTO DC-1338i foi testado e considerado em conformidade com os requisitos estipulados na Directiva do Conselho sobre a aproximação das leis dos estados-membros quanto à Directiva EMC 2004/108/EC. Para a avaliação da compatibilidade electromagnética foram aplicadas as seguintes normas:

EN 55022:2006, Class B EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

IEC 61000-3-2:2005 IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-3-3:2005 IEC 61000-4-3:2006 IEC 61000-4.4: 2004

IEC 61000-4.4: 2004 IEC 61000-4-5:2005 IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001 IEC 61000-4-11:2004

O dispositivo possui a marcação CE.

Conformidade FCC e advertência

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: 1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e 2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar um funcionamento insatisfatório. Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um periférico da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, consome e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações de rádio. Contudo, não existe a garantia de que não irá ocorrer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento efectivamente causar interferência na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando novamente o equipamento, o utilizador deve procurar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientando ou reposicionando a antena de recepção.
- Aumentando a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligando o equipamento a uma tomada ou circuito diferente daquele ao qual o receptor se encontra ligado.
- Consultando o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. Se o produto for fornecido com cabos de ligação blindados ou se forem especificados componentes ou acessórios adicionais para serem utilizados com a instalação do produto, estes deverão ser utilizados a fim de assegurar a conformidade com as normas FCC.